


ボルト取替え工 施工フロー

着工前

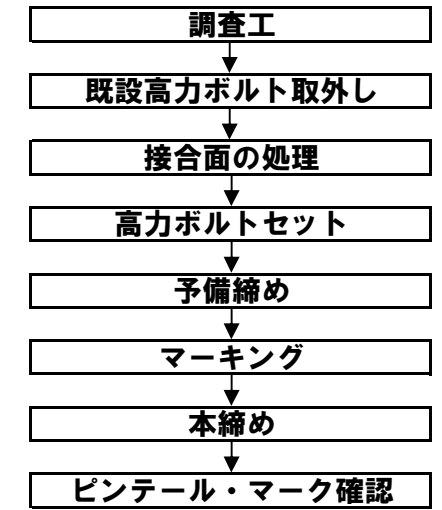


調査工



既設高力ボルト取外し



接合面の処理 (スーパーサンダー使用)

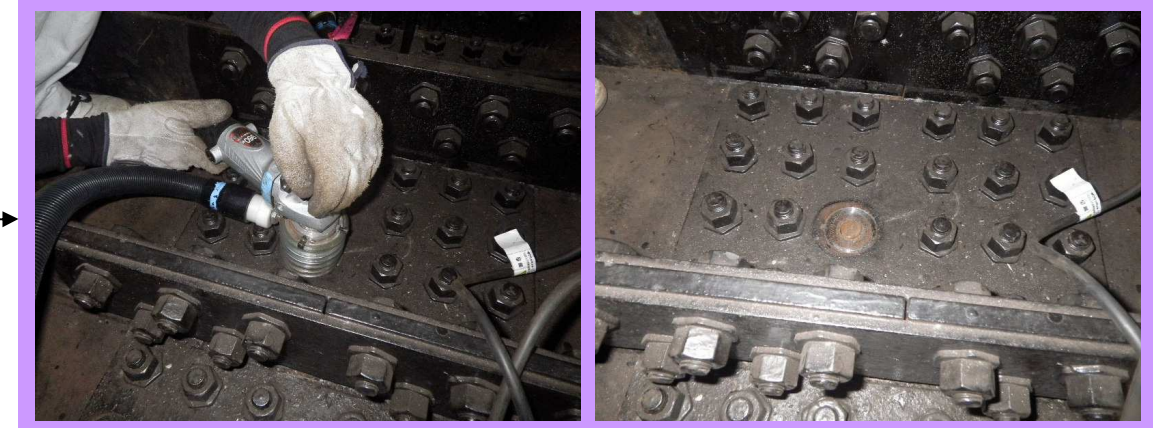

高力ボルトセット
予備締め

マーキング

本締め

ピンテール・マーク確認

完了

