


添接板取替え工 施工フロー

既設高力ボルト取外し

着工前

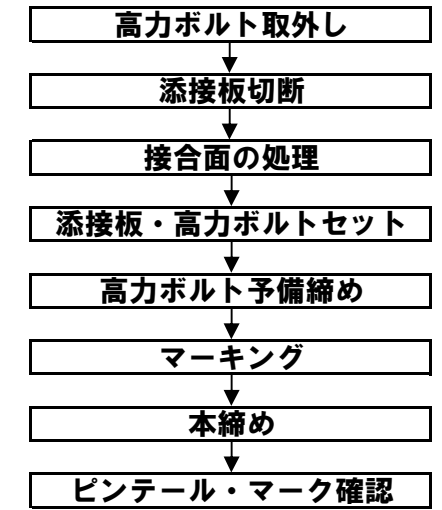

添接板切断



接合面の処理



添接板
高力ボルトセット

予備締め

マーキング

ピンテール切断確認

完了

